


# Tischgestell ET-223

## Bedienungsanleitung

### 1. Produktbeschreibung

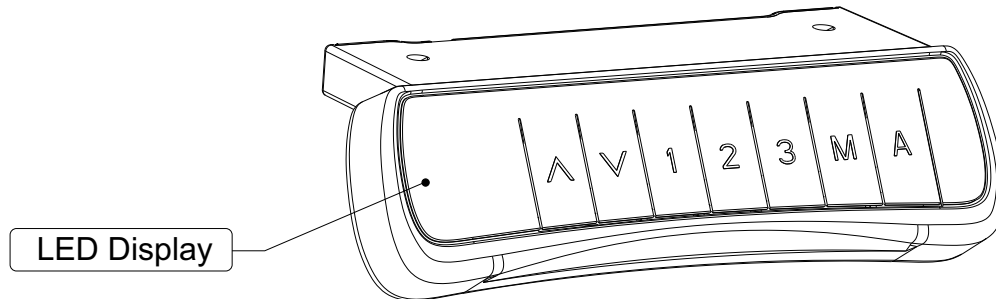

- (1) "▲" : Aufwärts (AUF)
- (2) "▼" : Abwärts (AB)
- (3) "1" : Höhen-Speicherplatz 1
- (4) "2" : Höhen-Speicherplatz 2
- (5) "3" : Höhen-Speicherplatz 3
- (6) "M" : Bestätigungstaste für Speichern
- (7) "A" : Alarmknopf für autom. Erinnerungsfunktion

### 2. Bedienung

- Höhenverstellung:  
Drücken Sie "▲" oder "▼" um die Höhe zu ändern. Das LED Display zeigt die Höhe des Tisches an (Es wird eine Tischplattenstärke von 2cm mit eingerechnet).
- Speichern der Höhen-Einstellung:
  - a.) Drücken Sie AUF oder AB bis Sie die gewünschte Position gefunden haben. Achten Sie darauf eine ergonomische Arbeitsplatzhöhe einzustellen um den Körper so weit es geht zu entlasten. Sehen Sie dazu auch im Internet oder unserer Homepage nach. Haben Sie die richtige Höhe eingestellt drücken Sie die Taste M. Das Display zeigt "5- " an. Drücken Sie die Taste 1 bis 3 um die Höhe auf der entsprechenden Tasten zu speichern. Das Display zeigt dabei " 5-1" , " 5-2" oder " 5-3" an.
  - b.) Wenn Sie nun auf die Tasten 1-3 drücken fährt der Tisch automatisch auf die vorher unter dieser Taste gespeicherte Höhe.

## ● Erinnerungsfunktion :

Um Sie regelmäßig daran zu erinnern die Sitz-/ Steh-Position zu wechseln ist das Gerät mit einer automatischen Erinnerungsfunktion ausgestattet.

- a.) Drücken Sie den Alarmknopf A um die Funktion zu aktivieren. On = An.
- b.) Drücken Sie 2 Sekunden später die AUF oder AB Tasten um die Erinnerungszeit in Minuten einzustellen (Die voreingestellte Zeit ist 45 Minuten). Drücken Sie anschließend irgendeinen Knopf oder warten Sie 5 Sekunden um die eingestellte Zeit zu speichern. Im Display beginnt die eingestellte Zeit runterzulaufen. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein 10 sekündiger Alarmton. Drücken Sie innerhalb der 10 Sekunden keinen Knopf, ertönt der Alarmton nach 5 Minuten erneut für 10 Sekunden. Wird in dieser Zeit abermals kein Knopf gedrückt, wird die Erinnerungsfunktion deaktiviert.
- c.) Um die Funktion manuell zu beenden, drücken Sie den Alarmknopf A für 3 Sekunden.  
Off = Aus

Wird während des Countdowns die Höhe manuell verändert, wird der Countdown automatisch neu gestartet.

## ● Anti-Kollisionsschutz

Das Gerät ist mit einem Anti-Kollisionsschutz ausgestattet, der verhindert Körperteile beim Verstellen der Tischhöhe einzuklemmen. Die Empfindlichkeit kann individuell eingestellt werden.

Es gibt 4 Empfindlichkeitsstufen:

- A-3 = Hohe Empfindlichkeit,
- A-2 = mittlere Empfindlichkeit,
- A-1 = niedrige Empfindlichkeit,
- A-0 = Kollisionsschutz AUS.

Die Werkseinstellung ist A-3 = hohe Empfindlichkeit.

Durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB Tasten für 5 Sekunden schalten Sie die Empfindlichkeit jeweils eine Stufe runter. Wir empfehlen den Kollisionsschutz nicht auszustellen.

## ● Fehlerbehebung

- a.) Zeigt das Display "RSF" oder "rSt" drücken und halten Sie die AB Taste. Das Tischgestell fährt in beide Endpositionen und stoppt dann automatisch. Zeigt das Display wieder die Höhe des Tisches an, lassen Sie die Taste los. Das Gerät sollte wieder einwandfrei funktionieren.
- b.) Zeigt das Display einen anderen Fehlercode, drücken Sie die AB Tasten einmal kurz um in den oben beschriebenen Modus zu gelangen. Verfahren Sie dann wie unter a.) beschrieben.
- c.) Sollte das Problem dann nicht behoben sein, kontaktieren Sie den Kundenservice.

## ● Beachten Sie unbedingt auch die Anweisungen und Empfehlungen der Montageanleitung.